




## FLASHERS

### FLASHER


**2**  
TERMINALES

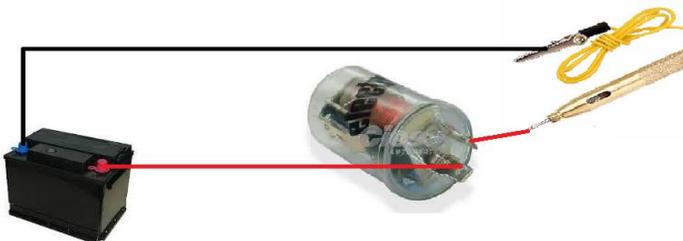

NOTA: para la revisión de FLASHER 2 TERMINALES es necesario conectar el flasher en serie en el polo positivo, la lámpara debe encender y apagar automáticamente

### FLASHER


**3**  
TERMINALES

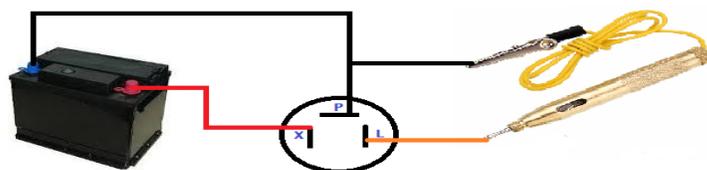

X	Entrada Positivo de Bateria
P	Entrada Negativo de Bateria
L	Salida a Lampara

### FLASHER


**4**  
TERMINALES

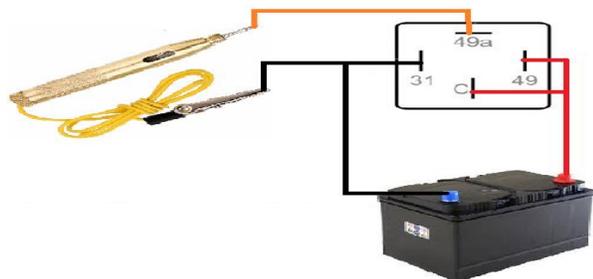

49	Entrada Positivo de Bateria
C	Entrada Positivo de Bateria
49a	Salida a Lampara
31	Entrada Negativo de Bateria

### FLASHER

**5**  
TERMINALES

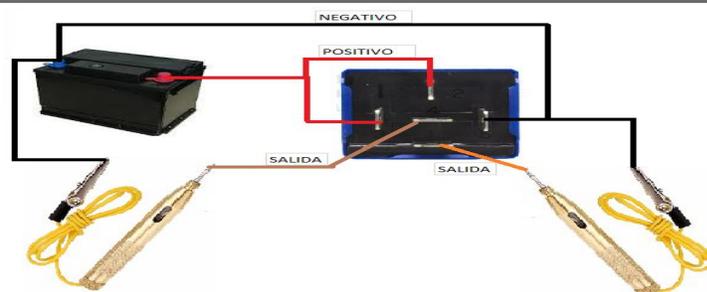

NOTA: este flasher cuenta con dos salidas, se pueden revisar de manera individual o las dos al mismo tiempo